

공간의 모든 면을 완성하는 보드 전문 기업

주식회사 디앤제이(D&J) 프리미엄 컬렉션

적용 사양: 모든 보드 적용

표면재: LPM, PP, PVC

화재 등급: 준불연, 방염


용도: 내장

가로·세로 규격: 1,220×2,440mm / 1,220×2,745mm



디앤제이 마스터북

무거운 샘플북 대신 (주)디앤제이의 방대한 패턴 아카이브를
QR코드로 만나보세요.

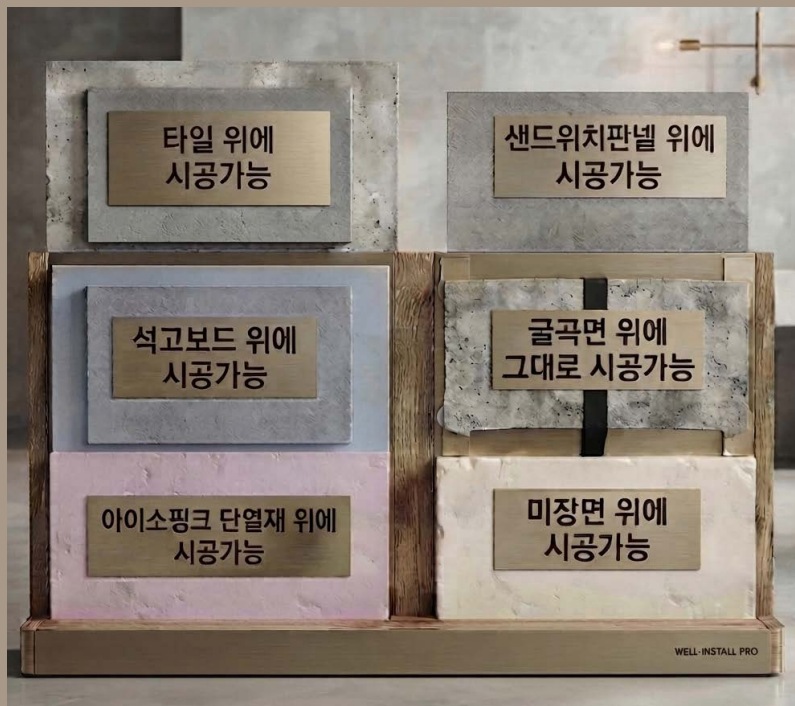

(주)디앤제이

대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2428 2층 201호

Tel. 053)721-6504 | Fax. 053)721-6506 | E-mail. dnj6504@naver.com | Web. www.dnjboard.co.kr



PREMIUM ARCHITECTURAL BOARD

D&J ARCHEWALL

본질에서 시작되는 공간의 미학



(주)디앤제이



주식회사 디앤제이는 보드 시장 진출을 목적으로 설립된 건자재 전문 회사입니다. 국내외 우수한 외장 및 내장 보드를 엄선하여 공급하며, 건축 및 인테리어 마감의 패러다임을 혁신하고 있습니다.

단순한 자재 유통을 넘어, 공간의 안전성과 미적 가치를 동시에 높이는 최적의 보드 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

아키월 종합 기술 규격표

제품명	심재 구조(Core)	두께(T)	가로x세로 규격 (mm)	표면 마감재	내화성	용도
TS보드 (Total Stone)	락패널 (심재: 불연)	6T(19.6kg)	1,220×2,440	LPM, PP, PVC	준불연 방염	내·외장재 (주거+욕실)
		8T(26.2kg)	1,220×2,745			
BB보드 (Bath&Beyond)	SI 패널	8T(38kg)	1,220×2,440	LPM, PP	방염	내장재 (주거+욕실)
			1,220×2,745			
JM보드 (Fire Mag Board)	무기질 코어 (마그네슘보드)	6T(10kg)	1,220×2,440	LPM, PVC	준불연	내장재 (주거+상업공간)
		8T(18kg)	1,220×2,745			
SWP보드 (Stone Water Paint)	락패널	6T(19.6kg)	1,220×2,440	수성페인트	불연	내장재 (주거+상업공간)
		8T(26.2kg)	1,220×2,745			



주문 가공 가이드

보드는 원하시는 현장 규격으로 맞춤 재단 가공이 가능합니다.

TS보드 (Total Stone)



고성능 불연 락패널 내·외장재

심재 구조

락패널(심재:불연)

규격 및 두께

규격 1,220×2,440mm
1,220×2,745mm

두께 6T(19.6kg)
8T(26.2kg)

표면마감 및 내화성

LPM(준불연)
PP, PVC(방염)

주요 용도

내·외장재(주거+욕실 전용)

제품 특징

불연 성능을 갖춘 락패널 심재를 적용하여 화재 안전성이 탁월합니다. 다양한 표면 마감을 지원하며, 주거 공간은 물론 욕실을 포함한 내·외장재로 폭넓게 활용 가능한 고기능성 보드입니다.

BB보드 (Bath&Beyond)



욕실 및 주거 공간 전용 보드

심재 구조

SI패널(습기·수분 차단 최적화)

규격 및 두께

규격 1,220×2,440mm
1,220×2,745mm

두께 8T(38kg)

표면마감 및 내화성

LPM, PP(방염)

주요 용도

내장재(주거+욕실 전용)

제품 특징

습기와 수분에 상시 노출되는 욕실환경에서도 뒤틀림이나 부식 없이 원형을 완벽히 유지합니다. 고급스러운 마감을 적용하여 욕실 벽체를 더욱 우아하고 안전하게 완성해 주는 전용 보드입니다.

JM보드 (Fire Mag Board)



준불연 보드

심재 구조

무기질보드(마그네슘보드)

규격 및 두께

규격 1,220×2,440mm
1,220×2,745mm

두께 6T(10kg)
8T(18kg)

표면마감 및 내화성

6T/PP, PVC(준불연)
8T/LPM(준불연)

주요 용도

내장재(주거+상업공간)

제품 특징

마그네슘보드 베이스로 제작되어 현장 가공성이 뛰어나며, 다양한 실내 공간 시공에 최적화되어 있습니다. 다양한 마감재 적용이 가능하여 실내 인테리어 완성도를 높여줍니다.

* DJP001~DJP022번 TS, BB 적용 가능



DJP001 코튼크림



DJP002 웜 그레이지 스톤



DJP003 웜 토프 스톤



DJP004 다크 토프 그레이




DJP005 어반 스톤 그레이



DJP006 화이트 트래버틴



DJP007 소프트 아이보리

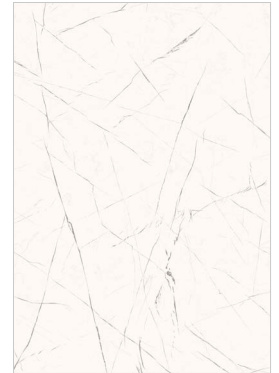

DJP008 클래식 화이트 마블



DJP009 크림 베이지 스톤



DJP010 그레이지 콘크리트



DJP011 모던 그레이 마블



DJP012 칼라카타 화이트



DJP013 소프트 오토밀



DJP014 뮤트 베이지



DJP015 다크 차콜 콘크리트




DJP016 웜 오토밀

컬렉션

* DJV001~DJV010번 TS, JM 적용 가능



DJP017 샌디 그레이지

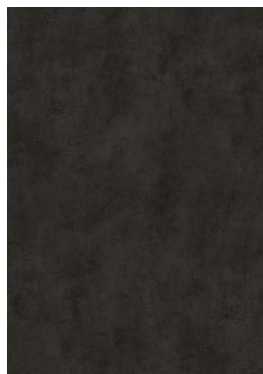

DJP018 딥 차콜 콘크리트




DJP019 느와르 마블




DJP020 라이트 그레이 스톤



DJP021 칼라카타 프리미엄

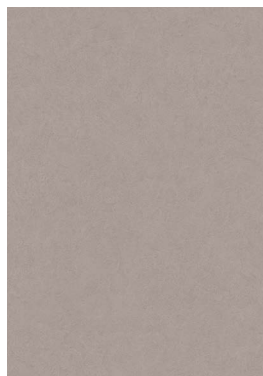

DJP022 토프 클레이

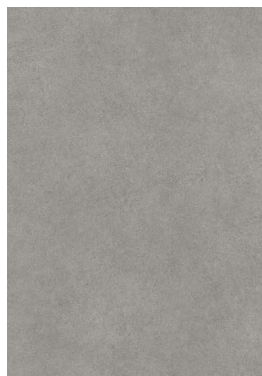

DJV001 어반 그레이



DJV002 아이스 테라조



DJV003 다크 빈티지



DJV004 라이트 테라조



DJV005 퓨어 아이보리



DJV006 소프트 샌드



DJV007 웜 토프



DJV008 클래식 베이지



DJV009 내추럴 사암



DJV010 그라파이트 칩

(※ 제품 이미지는 촬영 및 인쇄 환경에 따라 실물과 차이가 있을 수 있습니다.)


주거공간·상업공간 시공방법

01 벽면 상태 확인



설치 벽면을 깨끗이 정리하고 벽면이 완전히 건조된 상태인지 확인합니다.

02 수직선 표시

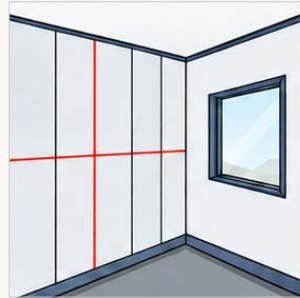

레벨기로 수직 수평을 잡고 수직 선을 표시합니다.

03 실리콘 도포



보드 뒷면에 석재용 실리콘을 가장자리부터 충분히 도포합니다. (실리콘 도포 기준 참고)

04 보드 부착



보드를 벽에 부착합니다.

05 벽면 압착 및 메지라인 정리



벽면에 압착 및 메지라인을 정리합니다.

06 시공 확인 및 형태 유지




전체 시공 상태 확인 후 보드의 형태를 유지하기 위해 이음매에 투명 테이프를 붙이고 시공 완료 후 제거합니다.

07 마감재 설치



시공 완료 후 마감물딩, 걸레반이, 천정물딩 등 마감재를 설치합니다.

시공 가이드 및 자재 안내

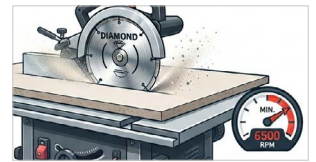

① TS보드 재단 시 목공날 사용, BB, JM보드 재단 시 다이아몬드 접착날 사용 최소 6,500RPM 이상 제품 사용 권장




② 실리콘은 폴리머 본드 아덱스 SN계열 사용 권장

취급 주의사항

⚠ 시공 시 주의사항




좌우 5cm내에 접착제를 충분히 도포해 주세요. (석재/판넬 접착제 사용)

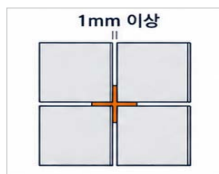


상하 2단 시공 시 1mm 이상 틈을 유지해 주세요.




측면 벽, 천정, 바닥 등 맞닿는 부위 1mm 이상 틈을 유지해 주세요.

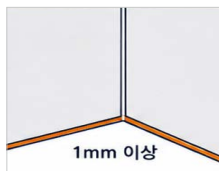


⚠ 보관 시 주의사항

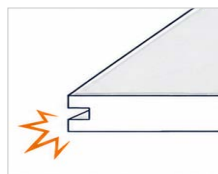


운반 시 모서리 충격과 물딩홈 파손에 유의해 주세요.

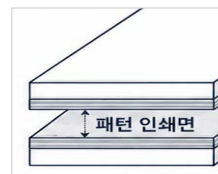


적재 시 패턴 인쇄면끼리 맞닿게 적재해 주세요.

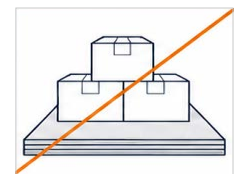

평평한 장소에 적재하며 무거운 짐을 올리지 마세요.

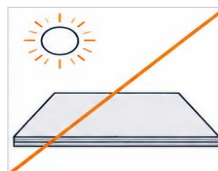

직사광선 노출을 피해주세요.

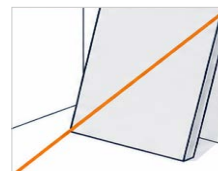

벽에 기대어 세우지 말고 눕혀서 보관하세요.


욕실공간 시공방법

01 벽면 상태 확인




설치 벽면을 깨끗이 정리하고 벽면이 완전히 건조된 상태인지 확인합니다.

02 수직선 표시

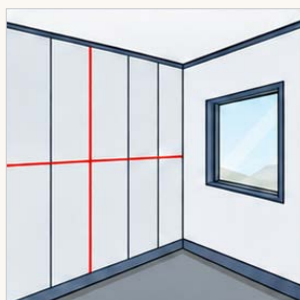

레벨기로 수직 수평을 잡고 수직 선을 표시합니다.

03 시공 방향 확인

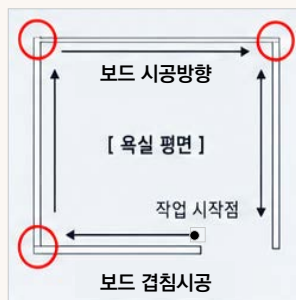

목창호 본틀 문선 후면에서 시작하여 인코너는 절단면이 노출되지 않도록 일방향으로 시공합니다.

04 실리콘 도포



보드 뒷면에 석재용 실리콘을 가장자리부터 충분히 도포합니다. (실리콘 도포 기준 참고)

05 보드 부착



흡가공된 보드를 하부에서 상부로 적층하여 시공하며, 반턱의 방향이 내부로 향하게 하여 누수를 차단합니다.

06 타카핀 시공



보드 부착 시 배면 실리콘 양생 이전까지 탈락 방지를 위해 SUS 타카핀을 450~600mm 간격으로 시공합니다.

07 천정재 설치



시공 완료 후 천정재를 설치합니다. 천정재는 욕실 벽체에 얹어 지는 형태로 시공하며, 벽체와 만나는 코너 부위는 마감 코킹으로 시공합니다.


08 탄성줄눈 시공 및 양생



보드 사이 틈새에 탄성줄눈을 시공하여 마감하며, 7일 이상의 양생기간을 확보합니다.


욕실 벽체 시공 가이드

건식벽체

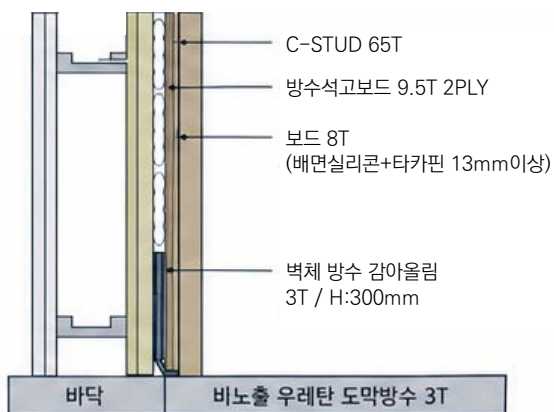

보드는 마감두께(보드 8T+부착실리콘 4T)가 작기에 벽체시공의 정밀성이 요구되므로 건식벽체를 기준으로 시공.

습식벽체

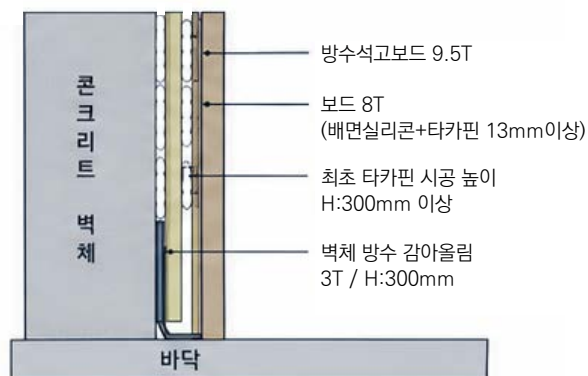

욕실의 벽면이 콘크리트 벽체일 경우, 평활도 관리를 위해 방수석고보드를 합지시공하며, 탈락방지를 위해 석고본드를 사용.